


## Traitement de la façade suivant le support

### 1) PAROI EN PIERRE DE TAILLE

Elle est composée de blocs taillés de façon à obtenir un assemblage régulier et une surface plane, étanche. La pierre était généralement choisie dure et non poreuse, provenant des carrières voisines de la commune.

Ce type de façade correspond à un bâti de qualité qu'il faut préserver. Elle sera restaurée, recevra un nettoyage doux et une reprise des joints réalisés au nu des pierres et non creusés. Si besoin, elle recevra une patine à la chaux ou silicate du même ton que la pierre.

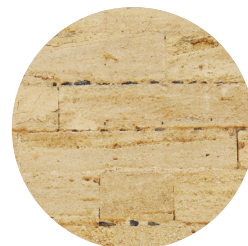

### 2) PAROI EN MOELLONS À PIERRES VUES (REMISE OU PIGNON)

Sur les bâtiments agricoles ou les pignons, les moellons étaient assemblés pour ne recevoir qu'un enduit mince dont la finition, dite à pierre vue, car non uniforme laissant apparaître les pierres en saillies. Cet enduit permet de combler les vides et de protéger la pierre. Quand cette dernière était de qualité, elle restait sans enduit par souci d'économie. Ces façades n'ont pas ou peu de percements (portail, baie du paillet). Ainsi lorsque des habitations sont aménagées derrière de telles façades, des linteaux seront nécessaires aux percements ainsi que des reprises de tableaux. On choisira alors d'enduire l'ensemble.



### 3) PAROI AVEC ENDUIT ET /OU BADIGEON

La maçonnerie est généralement constituée de moellons assemblés au mortier, recevant un enduit à la chaux pour rendre la surface étanche. Sa teinte varie suivant les sables mélangés à la chaux naturelle ou grâce aux pigments ajoutés aux badigeons de finition. En fonction de l'état du support, l'enduit sera soit décastré et le mur recouvert avec un enduit à la chaux, soit restauré pour recevoir un badigeon ou une peinture minérale.



Paroi en pierre de taille



Paroi en moellons à pierres vues



Paroi avec enduit et/ou badigeon